

18M+

Плачеща кукла JENNA

911345 - VCC



Декларация EN-FCC

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство не трябва да приема никакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Предупреждение: Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за производството, могат да анулират правото на потребителя на рекламация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите

Няма гаранция обаче, че при дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:


- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

- Свържете оборудването към контакт, който е на електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Предупреждения за батерии

- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинкови) или акумулаторни батерии.

Етикет за съответствие Канада ICES-003: CAN ICES-3(8)/NMB-3(B)

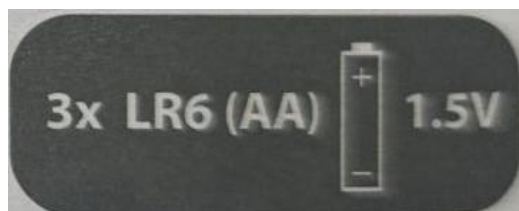



Плачеши кукли JENNA & MILEY



BG

Предупреждения! Важно! Процес на пълнене с вода.

Моля, имайте предвид, че по време на процеса на пълнене на вода през капака на главата на куклата, когато водата влезе в резервоара, куклата ще произвежда сълзи и водата ще подлива от резервоара, докато капакът не бъде поставен обратно на куклата (по време на пълненето, залъгалката не трябва да бъде в устата на куклата, за да може въздухът да излиза през тръбичките). Поради тази причина е препоръчително да извършвате пълненето с вода над мивка или друга поръхност, която не може да бъде повредена от водата.

911345IM - 911345IMUS - 911352IMUS - 100723

Характеристики на продукта :

Играйте с тази кукла и се грижете за нея! Куклата пълзи, смее се и изисква Вашите грижи и внимание. Махнете залъгалката и тя ще заплаче с истински сълзи. Има звукови ефекти и симулирани сълзи (необходима е дестилирана вода, която не е включена в комплекта).

Инструкции за употреба и експлоатация :

Продуктите на IMC TOYS преминават през строг производствен контрол, за да се гарантира забавлението и безопасността на Вашите деца. Те са лесни за употреба и работа. Сигурни сме, че ще осигурят на Вашите деца страхотно забавление. Благодарим Ви, че закупихте един от нашите продукти.

Важна информация за възрастни :

Преди да дадете продукта на деца, първо премахнете всички опаковки, фиксиращи телчета и други предмети, предназначени за закрепването му по време на транспортиране.

Този продукт се доставя фабрично готов с функция „изпробвай ме“. Батериите, които са включени в комплекта, са предназначени за тази употреба и поради тази причина е възможно да са изразходвани. В такъв случай препоръчваме да бъдат сменени.

Продуктът се доставя от фабриката в магазините с превключвател на позиция „изпробвай ме“. В тази позиция продуктът има ограничени функции. Поставете превключвателя (А) на позиция ВКЛ. За нормална работа (вижте фиг. 1). Вижте раздела „работа с батерии“, за достъп до превключвателя.

Работа с батерии – подмяна и монтаж :

Важно! Препоръчваме да премахнете водата от куклата преди да смените батериите, за да избегнете неволното разливане (вижте раздела на ръководството, озаглавен „Процес на пълнене с вода.“)

Този продукт изисква 3 батерии LR6 (AA) 1.5 V. Първо отворете велкро лепенката на гърба на куклата и свалете пижамата ѝ, за да получите достъп до превключвателя (А) и отделението за батериите, разположени на корема на куклата (вижте фиг. 1). Поставете превключвателя (А) в положение OFF и отстранете предпазните винтове от капака на отделението за батерии (В). Премахнете изтощените батерии. Правилното поставяне на батериите е показано на илюстрацията (Вижте фиг. 2). Поставете ги в посочената позиция с необходима полярност. Завийте капака обратно на мястото му, за да осигурите безопасността на децата си, след което облечете пижамата обратно и закопчайте велкро лепенките обратно на мястото им.

Внимание! Смяната или боравенето с батериите трябва винаги да се извършват под наблюдението на възрастен.

Преди да започнете с пълненето на резервоара: **Забележка:** Извършвайте тази операция далеч от предмети, които могат да бъдат повредени от вода (Електронни уреди, щепсели и др.) и преди да продължите да пълните резервоара за вода, уверете се, че сте извадили залъгалката (С) (Вижте фиг.3) от устата на куклата, за да може въздухът от тръбичките да излезе. По време на пълненето вода ще изтича от очите на куклата.

В задната част на главата на куклата има капак (D) (вижте фиг. 4). Отстранете го, като натиснете капака, за да получите достъп до капачката на резервоара за вода (Е). Завъртете капачката обратно на часовниковата стрелка, за да я свалите и да получите достъп до резервоара (вижте фиг. 4). Напълнете го с чаша или съд, съдържащ дестилирана вода за

битова употреба, като например вода за ютия или подобен вид вода, за да предотвратите повреда на продукта. Използването на чешмяна вода, която съдържа дезинфекциращи елементи, може да повреди продукта в дългосрочен план, като блокира тръбите и отворите за циркулация на водата.

Налейте вода в резервоара до височина, приблизително 1 см под ръба, за да предотвратите преливане (вижте фиг. 4). След като напълните резервоара, затворете капачката (E), като е правилно поставена, и след това поставете обратно капака (D).

Преди да започнете (продухване): Ако не излиза вода през очите след напълване на резервоара и изваждане на залъгалката от устата на куклата, премахнете възможния излишен въздух. За да премахнете въздуха и да улесните преминаването на водата, поставете куклата във вертикално положение и натиснете силиконовата мембрана на капака (E) няколко пъти, за да може въздухът да премине (вижте фиг. 5). Натиснете мембраната, докато не видите водни капчици от очите, докато залъгалката не се постави обратно. Ако залъгалката не е поставена, звуците ще продължат да се чуват. Те ще замлъкнат за 1 минута без никакво взаимодействие.

Пълзене: Когато куклата е поставена в положение за пълзене (вижте фиг. 6), тя ще започне да пълзи.

Седене: Когато куклата е в седнало положение, тя ще започне да изисква Вашето внимание и да движи ръцете си.

Лягане: Когато куклата лежи, тя ще започне да се смее и да движи ръцете си.

Забележка за възрастни!

Въпреки че само малка част от куклата има взаимодействие до вода, имайте това предвид, че за да предотвратите повреда на електрически уреди и други продукти или материали, изложени на въздействието на вода. Дръжте такива предмети далеч.

Режим на пестене на енергия:

За да предотвратите ненужно износване: биберонът кара куклата да спре да издава звуци, а ако няма биберон спира да издава звуци след 1 минута без взаимодействие. Ако при премахване на залъгалката не се активира отново, натиснете бутона на гърба на куклата. За да изключите изцяло звуците (C) на куклата, завъртете превключвателя на OFF.

Съвети за правилна употреба. Отстраняване на неизправности.

Ако движението и звукът са неправилни, това означава, че батериите трябва да се сменят. Ако няма вода, проверете дали има вода и я напълнете. Ако проблемът е във водната верига, както е описано в резервоара. Ако има запушване, не свързвайте никакви предмети във водната верига с водата.

ПОДДРЪЖКА

Почистване: Дрехите на куклата могат да се перат, ако е необходимо. За целта свалете внимателно дрехите от задната част на куклата. Дръжте залъгалката в устата. Дрехите трябва да се перат на температура, не по-висока от 40°C, като използвате препарат за пране. Не сушете в сушилня и не оставяйте дрехите да съхнат на пряка слънчева светлина. Не гладете дрехите.

Измийте само повърхността на куклата, защото може да бъде повредена от вода. Използвайте леко навлажнена кърпа, ако е необходимо, и след това я изсушете на място, защитено от пряка слънчева светлина, топлина или разтворители.

Не използвайте куклата, докато не изсъхне напълно, изключете я и незабавно я подсушете. Оставете батерията напълно суха. Ако желаете, използвайте кърпата.

Грижа: За да предотвратите повреда на продукта или случайно разливане на вода, препоръчваме да отстранявате цялата вода от куклата след всяка употреба. За да излеете водата напълно, извадете залъгалката от устата на куклата и махнете капака (E) на резервоара за вода на продукта. Поставете куклата с лицето надолу, така че водата да се излее през отвора на резервоара. Ако куклата няма да се използва за продължителен период от време, след премахване на водата, препоръчваме да оставите залъгалката извън устата, за да улесните изпаряването на останалата вода и да извадите батериите от куклата.

Внимание! Ако водата се държи в продукта за дълъг период от време, тя може да доведе до образуване на вредни бактерии. Имайте го предвид.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГОВОРНА УПОТРЕБА И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърлете всички транспортни опаковки, картон, пластмаса и др. в контейнерите за рециклиране във Вашия квартал.

Ако вече не искате играчката и тя все още работи, не я изхвърляйте. Не забравяйте, че други хора все още могат да ѝ се радват и намерете организации или сдружения, които могат да им я предадат.

Не трябва да изхвърляте продукта в общия контейнер за боклук, когато вече не е годен за употреба.

Използвайте услугите за рециклиране във Вашата общност.

Продуктите, обозначени със символа WEEE (зачеркнат кош за боклук), показват, че крайният потребител не трябва да изхвърля продукта и че той трябва да бъде предаден в пункт за рециклиране на електрически и електронни устройства.

Използвайте презареждащи се батерии, когато е възможно. Не забравяйте да изключите играчката, след като сте приключили с играта си с нея, и да извадите батериите, ако няма да я използвате отново дълго време.

Вижте символа на продукта, в ръководството за потребителя или на опаковката за повече информация. Материалите са рециклируеми в съответствие с техните маркировки. Ако рециклирате материали или намерите начини за повторна употреба на стари устройства, Вие допринасяте значително за опазването на околната среда.

Моля, консултирайте се с най-близкия център за рециклиране или местните власти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Моля, запазете това упътване за употреба за бъдещи справки, тъй като то съдържа много важна информация.

Моля, обърнете внимание, че поради технически подобрения този продукт може да се различава от показания на илюстрацията. Този продукт изисква 3 батерии тип LR6 (AA) 1.5V (включени в комплекта). Този продукт се доставя с 3 батерии тип LR6 (AA) 1,5 V за функцията "Пробвай ме". За нормална работа на продукта може да се наложи смяна на батериите.

Батериите или акумулаторите трябва да се поставят съгласно полярността, посочена на илюстрацията. Използваните батерии трябва да се извадят от играчката; неспазването на това може да причини повреда.

- Не смесвайте стари батерии с нови.
- Не смесвайте различни видове батерии.

Използвайте само батериите, препоръчани от производителя или еквиваленти.

Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат. Клемите на батериите не трябва да бъдат прекъснати или късо съединени. Смяната или боравенето с батериите трябва винаги да се извършва под наблюдението на възрастен.

Извадете батериите от отделението, ако играчката няма да се използва за дълъг период от време. Моля, опазвайте околната среда и изхвърляйте използваните батерии в предоставените контейнери.

Акумулаторните батерии трябва да се извадят от играчката преди зареждане.

- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат само под наблюдението на възрастен.

Този продукт постига по-добра производителност с алкални батерии.

- Прочетете инструкциите преди употреба, следвайте ги и ги запазете за бъдеща справка.
- В среда с радиочестотни смущения, куклата може да не работи правилно и ще се върне към нормалното си състояние след отстраняване на смущенията.
- В среда с електростатичен разряд, куклата може да не работи правилно и да се наложи потребителят да я рестартира.

Отстранете всички елементи, предназначени за закрепване и защита на продукта по време на транспортиране, преди да го дадете на деца (пластмасови части, етикети, фиксиращи телчета и др.).

Ако имате рекламация, въпроси или притеснения, моля, свържете се с местния търговец или вносител.