
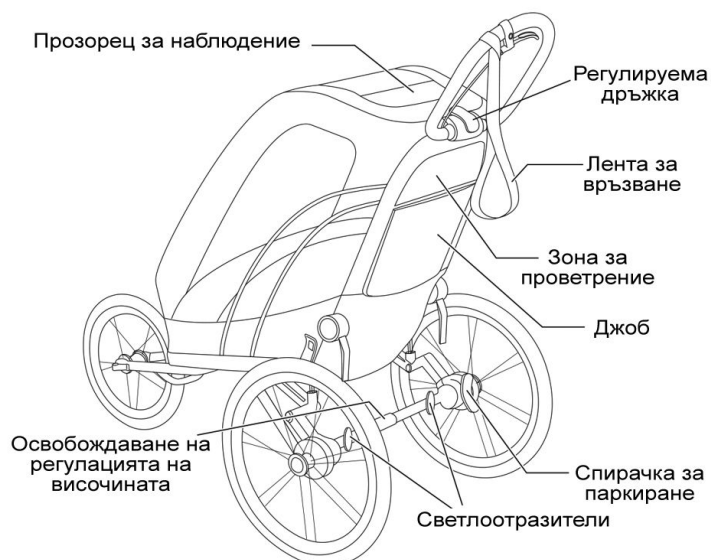


ZENO

ШАСИ И ТАПИЦЕРИЯ

ПРЕВОД КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ZENO

	Общ преглед на продукта	8
	Видео урок	22
	Подготовка за използване	23
	Закачане на тапицерията	32
	Използване на спирачка за паркиране	43
	Регулиране на височината на кабината	44
	Регулиране на дръжката	45
	Използване на лента за връзване	46
	Използване на ръчна спирачка	46
	Използване на коланната система	47
	Използване на мрежа против насекоми	51
	Използване на дъждобрана	52
	Използване на сенника	53
	Регулиране на колелото според терена	54
	Сгъване	55
	Сваляне на колелата	58
	Сваляне на тапицерията	61
	ВНИМАНИЕ!	

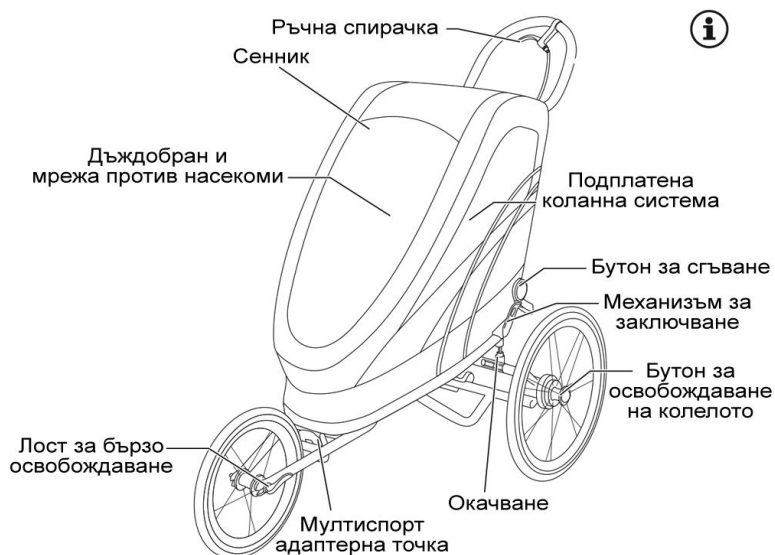

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА БЕБЕШКА КОЛИЧКА ZENO

Важно - Прочетете внимателно и запазете за бъдеща справка.

ВАЖНО

- Следвайте инструкциите на производителя.
- Активирайте всички спиращки, когато оставяте количката в спряно състояние.
- Не оставяйте детето без надзор.
- Винаги ползвайте безопасителния колан.
- Не возете повече от едно дете или допълнителни чанти с количката
- За да избегнете нараняване на детето се уверете, че то не е наблизо, когато сгъвате или разгъвате количката.
- Никога не оставяйте коланите закопчани, когато не са регулирани спрямо Вашето дете, тъй като по този начин съществува опасност от удущаване.
- Не позволявайте на детето да си играе с продукта.
- Продуктът не е подходящ за бягане или пързаяне.
- Преди употреба се уверете, че всички заключващи механизми са свързани добре.
- Не използвайте седалката към други модели колички.
- Този продукт е предназначен за едно дете с максимално тегло 22 кг. или за едно дете и товар с общо тегло до 36 кг.
- Винаги активирайте спиращките, когато вадите или поставяте детето в количката.
- Не закрепяйте друг товар към дръжката или друга част на количката ,освен Поставката за чаша, тъй като това ще повлияе на нейната стабилност.
- Никога не използвайте стълби или ескалатори с детето в количката или ако използвате други начини за транспортиране.
- Бъдете особено внимателни, когато се качвате или слизате от бордюри или други неравни повърхности. Количката може да стане нестабилна и да се преобърне.
- Детската количка не замества кошарата или леглото. Ако детето има нужда от сън, го сложете в подходящо легло или бебешка кошара.
- Продуктът е предназначен за употреба само от едно дете.
- Максимален товар за окачване на дръжката – 1 кг.
- Максимален товар в джоба – 2 кг.
- Редовно проверявайте количката за признаци на износване или повреда. При съмнения се обръщайте към Инструкциите за Почистване и Безопасност.
- Ползвайте само одобрени от производителя аксесоари.
- Не използвайте продукта, ако има счупена, скъсана или липсваща част.
- Никога не използвайте продукта в близост до открит огън.
- Винаги активирайте спиращката, когато количката не се движи.
- Бъдете внимателни при сгъване и разгъване на количката, за да избегнете евентуални наранявания на пръстите или други части на тялото.
- Уверете се, че заключващите механизми са добре закопчани, когато пренасяте сгънатата количка.
- Ползвайте само оригинални Cybex резервни части. Може да не е безопасно да се използват други такива.
- Винаги използвайте най-легналата позиция за новородени бебета.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Потребителят е отговорен за редовната поддръжка на продукта.

- Моля изперете калъфката преди първоначална употреба.
- Важно е редовно да обработвате всички движещи части и механизми със сух лубрикант. След третиране почистете с мека суха кърпа.
- Почиствайте шасито с мека, влажна кърпа и лек почистващ препарат. Премахвайте остатъците от вода и влага със суха кърпа.
- По време на употреба е важно спирачките, колелата и гумите да нямат повреда.
- Редовно ги проверявайте, поправяйте или сменяйте, ако е нужно.
- Ако количката е била изложена на солена вода, трябва да измиете шасито с чиста вода, колкото е възможно по-скоро.
- Махащата се тапицерия може да се пере на макс. 30°C (85°F), сенникът се пере на ръка с мек перилен препарат на макс. 30°C (85°F). Преди пране, винаги поглеждате етикета за справка относно материите и грижата за тях. Не центрофугирайте, не гладете, не сушете в сушилня. Не излагайте на пряка слънчева светлина при сушене.
- Ако количката е влажна я оставете разгъната, докато изсъхне напълно, за да не се образува мухъл. Не съхранявайте във влажна среда!
- Препоръчваме при влажно време да ползвате дъждобран.
- Не правете модификации върху продукта. Ако имате въпроси или оплаквания се обърнете към търговеца или вносителя.
- На всеки 24 месеца правете основен преглед.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията важи само за страната , в която този продукт е бил продаден от търговец на клиент.

1. Гаранцията покрива всички производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката или появили се в срок от две (2) години от датата на покупката от търговеца. В момента на покупката проверявайте за евентуални производствени или други дефекти. Пазете касовия бон от покупката.
2. Ако се появи дефект, веднага спрете ползването на продукта. За да можете да се възползвате от гаранцията трябва да занесете продукта на търговеца, от който сте го закупили в чист и приличен вид и да предоставите касова бележка или фактура. Моля, не изпращайте продукта директно на производителя.
3. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, влияния от околната среда (вода, пожар, инциденти и др.) естествено износване и скъсване, или неспазване на инструкциите за употреба. Гаранцията не важи, ако са правени модификации или поправки от неоторизиран персонал с неоригинални компоненти и аксесоари.
4. Гаранцията не изключва, ограничава или по друг начин засяга законните права на потребителя, включително искове за закононарушение на договора за покупко-продажба с търговеца или производителя. Гаранцията не важи, ако продукта е в притежание на собственик, различен от първоначалния купувач.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

С цел опазване на околната среда, този продукт трябва да се изхвърли по правилния начин. Когато спрете да го ползвате, трябва да го изхвърлите в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на подобен тип отпадъци.

Производител:

CYBEX GMBH
Riedinger Str. 18
95448 Bayreuth / Germany
Tel. +49 921 78511-0
Fax. +49 921 78511-888
WWW.CYBEX-ONLINE.COM

Вносител:

Раяленд ООД,
гр. Варна,
бул. „ Цар
Освободител” 39
тел. 052/566464
www.rayatoy.com