

Упътване Камион с дистанционно №.9060-21F



В комплекта ще намерите:

- 1 x камион (каросерия + неотварящ се товарен отдел)
- 1 x дистанционно с антена (2 x 1.5 V, купуват се отделно)
- Комплект от 4 x 1.2V батерии за поставяне в каросерията
- Кабел за зареждане на камиона


Подготовка:

Заредете камиона като включите зарядното към порта му за реждане в ел. мрежата.

Включете батерията на ON от бутона в долната част. Ще светнат 4-те му фарове в ярка, бяла светлина.

С помощта на отверка отворете капака за поставяне на батерии в камиона и поставете вътре 4 x 1.5V батерия. Затворете капака и завийте с отверката.

Поставете в дистанционното 2 x 1.5V.

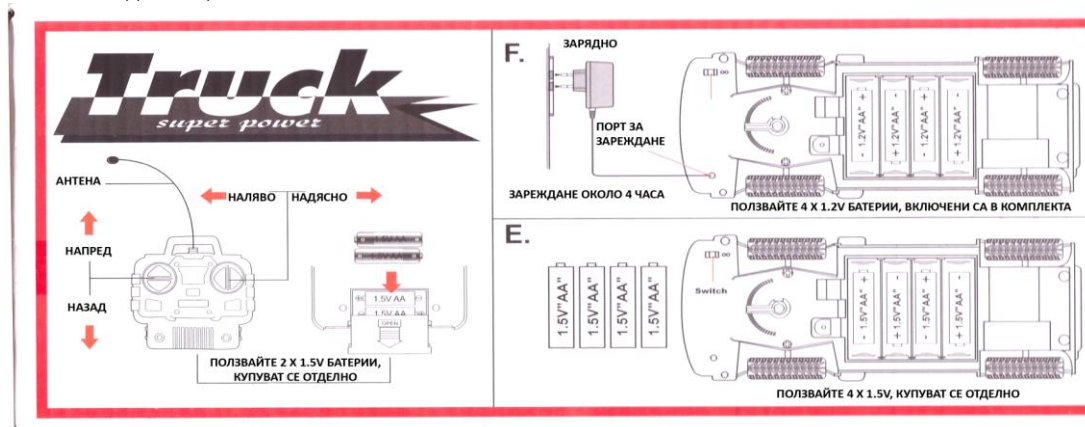

Управление:

Камионът може да се задвижва напред, назад и да завива наляво и надясно.

Под камиона има бутона за фино регулиране посоката на движение.

След края на играта изключете с OFF от малкия бутон отдолу.

Честота на радиовълните на дистанционното: 27 MHz.

Батерии:

Внимание! Поставянето, презареждането и смяната на батерии да се извършва от възрастен. Пазете ги далеч от деца. Не смесвайте стари с нови или различни типове батерии. Изкарайте от играчката, ако батериите ви се струват слаби и изхабени. Ако няма да ползвате дълго време – извадете батериите, за да избегнете изтичане. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник или под директна слънчева светлина. Не изхвърляйте на обичайните места, а в определените за това. Не изхвърляйте в природата или във вода. Ако течност от изтекла батерия е попаднала в дреха, то тази дреха трябва да се пере отделно от останалите дрехи. Редовно проверявайте играчката и дистанционното за повредени или липсващи част. Ако има такива – преустановете ползването до поправяне на повредата. Ако в комплекта има пластмасова опаковка я пазете далеч от малки деца и я изхвърлете според указанията за изхвърляне на пластмасата.

Препоръчителна възраст 6+

Производител: Китай

Вносител: Раяленд ООД,

гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39

тел: 052/ 566464

www.rayatoys.com

RAYA TOYS

