


Упътване  
Rock Leader  
Climbing Джип  
Item No: 699-92



В комплекта ще намерите:  
-1 x джип - играчка  
-1 x комплект от 4 батерии 4.8V  
-Кабел за презареждане  
-Дистанционно (работи с 3 x 1.5V батерии, купуват се отделно)

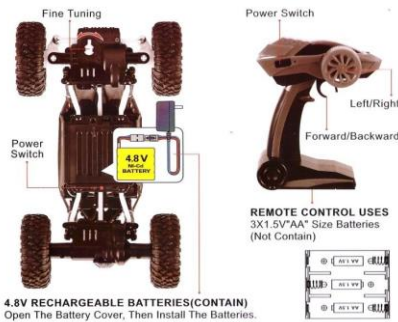

**Дистанционно:** Поставете 3 x 1.5V батерии в отделението за поставяне на батерии на дистанционното. Включете го от бутона ON/OFF. Когато е включено, ще има светлинен индикатор. Бутоните за управление се различават от стандартните, но са също толкова лесни – от ръчката отдолу се управлява напред и назад, от колелото от страни се управлява наляво и надясно. Честота на радиовълната 2.4GHz.

**Джип:** Заредете включения комплект батерии в електрическата мрежа. Или купете отделно 4 x 1.5V батерии. Поставете ги в отделението за поставяне на батерии отдолу. Включете колата от бутона ON/ OFF. Можете да направите фина настройка за посоката на движението на колелата.

**Батерии:** Смяната или презареждането на батериите да се извършва от възрастен. Не оставяйте батериите близо до топлинен източник или под директна слънчева светлина. Не зареждайте батерии, които не са презареждащи. Не поставяйте различни по вид, както и нови заедно с използвани батерии. Не поставяйте повече от посочения брой батерии. Спазвайте указаната поляризация. Когато батериите са изхабени ги извадете от играчката. Редовно проверявайте всички важни части на играчката за повреди. Спрете ползването, ако има проблем. Не изхвърляйте на обичайните места, а в определените за това. Не изхвърляйте в природата или във вода. Ако течност от изтекла батерия е попаднала в контакт с дреха, то тази дреха трябва да се пере отделно от останалите дрехи.

Препоръчителна възраст 6+

Производител: JD Toys, Китай  
Вносител: Раяленд ООД,  
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 39  
тел: 052/ 566464

[www.rayatoys.com](http://www.rayatoys.com)

**RAYA TOYS**